



SCHEMA DI MONTAGGIO - ASSEMBLY SCHEDULE

COD. **58.0452.00**

REV. **00** DEL. **16/04/2010** TEC-LOG **G.D.**

Descrizione **Alfa Romeo MiTo**

Fig. 1






-  Tagliare parte del sottoparaurti originale per alloggiare i terminali nuovi;
-  cut hte original rear apron for the new tail pipes;
-  Entailler le pare-chocs d'origine pour les nouvelles sorties d'échappement;
-  Cortar el añadito trasero para alojar las nuevas colas;
-  Schneiden Sie den Serien-Heckansatz für die neuen Endrohre aus;



Fig. 2






-  Tagliare i supporti originali se necessario (fig.2 - fig.3);
-  if necessary cut the original bearings (fig.2 - fig.3);
-  Si nécessaire couper aussi le supports d'origine (fig.2 - fig.3);
-  cortar los soportes originales si es necesario (fig.2 - fig.3);
-  Falls nötig Schneiden Sie die Serien-Halter ab (fig.2 - fig.3);



Fig. 3





RAGAZZON[®]

TOP LINE

HIGH PERFORMANCE
STAINLESS STEEL EXHAUSTS

Fig. 4

- Incollare il tessuto paracalore;
- Stick on the heat shield fabric;
- Coller le tissu bouclier thermique;
- Pegar el tejido "anticalor";
- Kleben Sie den Hitzenschutzstoff an;

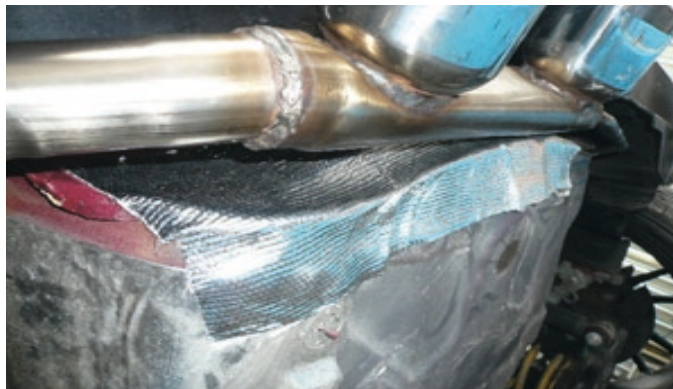


Fig. 5

- Avvitare la staffa in dotazione sulla parte destra per il supporto dei terminali;
- Screw the bracket in equipment on the right side to support the tail pipes;
- Visser l'étrier en dotation sur le coté droite comme support pour les sorties;
- Atornillar el estribo en dotacion al lado derecho, para el soporte de las colas;
- Schrauben Sie die Schelle des Montagekits auf der rechten Seite;



Fig. 6

- Una volta montato lo scarico si procede con il montaggio del sottoparaurti (fig.6 - fig.7)!
- Once installed the silencer continue with the installation of the rear apron (fig.6 - fig.7)!
- Une fois installé le silencieux procédez avec l'installation du pare-chocs (fig.6 - fig.7)!
- Después de haber instalado el escape es posible fijar el añadito trasero (fig.6 - fig.7)!



Fig. 7

- Nachdem Sie den Esd installiert haben fahren Sie mit der Installation des Heckansatzes fort (fig.6 - fig.7)!

